Manual dos produtos VB1001 e VB1002

Segredo dos Cachos

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto Vizio. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A Vizio participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante - Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de plugar o aparelho na tomada, verifique-se a voltagem é compatível com a voltagem especificada no produto.

Identificação das partes

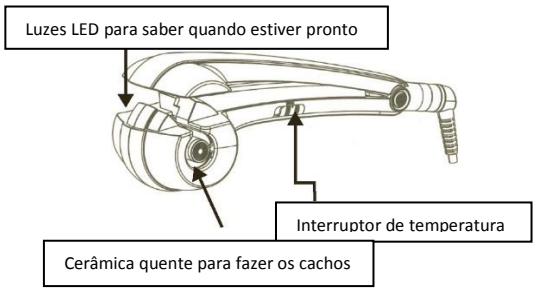

Ajustes de Temperatura

I 160º para cabelo delicado, bom ou tratamento de cabelo colorido.

II 180°C para normal, cabelo texturizado.

III 200°c para cabelos grosso ou ondulados.

Modo dormir

Quando não utilizado após 20 minutos, a temperatura vai diminuir automaticamente para economizar energia. Basta fechar e liberar as alças que a temperatura vai voltar para a configuração adequada em menos de um minuto.

Modo de usar

- Seque bem o cabelo antes de usar o seu Segredo dos Cachos. Não use o aparelho com o cabelo molhado.
- Desembarace o cabelo para que ele fique liso e macio.
- Ligue o modelador para a temperatura desejada.
- Esperar de 5 a 10 minutos para o aquecimento total do produto
- Quando a luz ficar verde o Segredo dos Cachos está pronto para uso. Ela estará acesas e as vermelhas desligadas (não aparecendo nenhuma luz em seu lugar)
- Separar uma mecha de cabelo pequena não maior que 1,5cm e penteie para que fique liso.

- Posicione o Segredo dos Cachos onde deseje que a onda comece, com as luzes longe da cabeça.
- Não coloque o Segredo dos Cachos muito perto do couro cabeludo.
- Não vire o aparelho de ponta cabeça (segue as fotos a seguir)

- Coloque a parte do cabelo na câmera e feche
- Os cabelos serão automaticamente atraídos para a câmera.
- Mantenha as alças fechadas até ouvir o som de quatro bipes e logo em seguida ouvirá novamente um som de quatro bipes rápidos.
- Após os quatro bipes rápidos solte as alças imediatamente.

• Puxe o Segredo dos Cachos para longe da cabeça, para soltar o cabelo e revelar os cachos.

Limpeza e manutenção

• Desligar o aparelho da rede elétrica e deixá-lo esfriar, antes de efetuar sua limpeza.
• Use um pano ligeiramente úmido e seque o aparelho.
• Nunca utilizar detergentes abrasivos.
• Não é necessário nenhum tipo de manutenção ou lubrificação.

Conselhos e advertências de segurança

Atenção: não utilizar este aparelho próximo de água contido em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes.
• leia cientemente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
• Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de plugar o aparelho, verificar-se a voltagem da sua cidade está compatível com as especificações do produto.
• Desembalar completamente o aparelho, verificando se o seu estado e funcionamento estão em perfeitas condições, já que qualquer defeito de fabricação ou possível dano ocasionado pelo transporte é abrangido pela garantia.
• O fio nunca deve ficar enrolado no aparelho. Se o fio estiver torcido, deve-se sempre endireita-lo e enrolá-lo sem prendê-lo com o aparelho.
• Para desligar o aparelho da rede elétrica, puxar pelo plugue e nunca pelo cabo.
• Desligar o aparelho sempre depois do uso.
• Se o aparelho cair no água, desligue imediatamente da rede de corrente elétrica, não coloque as mãos molhadas ainda com o aparelho ligado.
• Nunca submergir o aparelho em água ou outro líquido, nem colocá-lo sob uma torneira.
• O aparelho deve ser mentido fora do alcance de crianças.
• Nunca utilizar o aparelho se este estiver danificado de alguma forma. Este não é um procedimento apropriado. Leve seu aparelho a um Posto Autorizado para ser devidamente reparado.
• Não deixe o aparelho sem vigilância. Quando sair do recinto, mesmo que por apenas alguns minutos, desconecte o aparelho da tomada.
• É necessário supervisão no caso do aparelho estar sendo utilizado perto de crianças.
• Tocar nas partes metálicas quentes pode ocorrer queimaduras.
• Não coloque em lugares altos, que possam ser puxados.
• Nunca deixe o aparelho ligado desnecessariamente, nunca estique, retorce ou enrole o cabo ao redor do aparelho, especialmente quando estiver ligado à rede elétrica, e tome cuidado pare não forçar o ponto de entrada.
• Use o aparelho apenas para o que for descrito neste manual.
• Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante.
• Mantenha o cabo do aparelho longe da superfície aquecida.
• Não retorcer ou esticar o cabo, especialmente com o aparelho ligado à rede elétrica.
• Nunca teste a temperatura do aparelho com as mãos.
• Este aparelho é recomendado para uso doméstico.

Anomalias e reparação

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, o fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada, visto que pode existir perigo. Deve-se seguir o mesmo procedimento em caso de qualquer outro anomalia.

Garantia

1. Este produto será garantido pela Vizio, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da nota fiscal da compra, contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou peças.

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso de uso da garantia.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica devidamente autorizada pelo Vizio.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor.

5. A Vizio é responsável pelo definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Vizio não terão custo para o consumidor.

Exclusão de garantia

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação as instruções de segurança contidas no manual do produto.

3. Produto que tenho sido aberto, examinado, alterado ou concertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

4. Produtos que forem danificados por não uso doméstico, industrial ou comercial.

Importado por:

CNPJ: 09.609.048.0001-76

SAC: (11) 3662-2411

EMAIL: suporte@viziobrasil.com.br